



Einstellanleitung Topfband

Beschriftung A B C

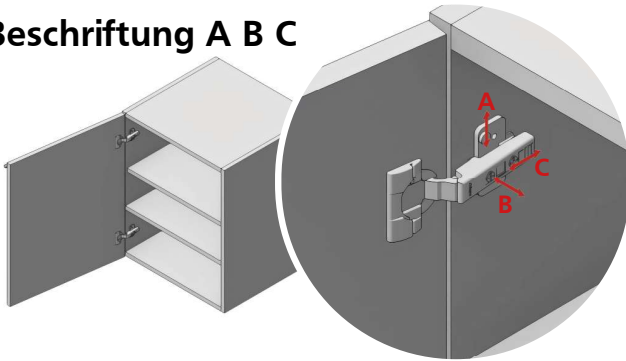


Ein Topfband lässt sich in drei Richtungen einstellen. Mit den drei Kreuzschrauben können die Position und Ausrichtung der Tür angepasst werden. Dadurch lässt sich die Tür seitlich, in der Höhe und in der Tiefe ausrichten. Die Einstellungen können einfach von Hand mit einem Kreuzschraubenzieher vorgenommen werden.

Hoch/Runter/Rechts/Links

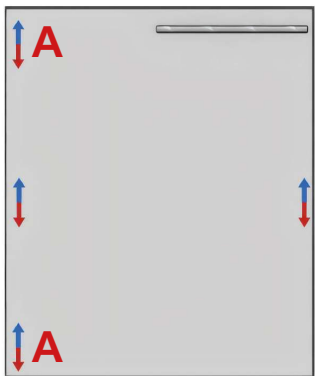

Schräg/Gerade

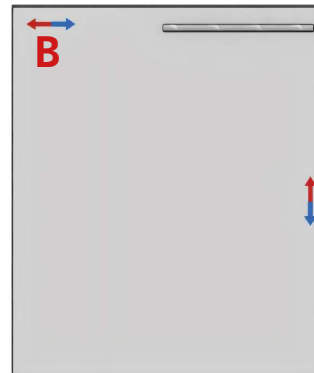

Vorne/Hinten

